

LED FÉNYHÍD

HU


A stop, hátsó, irányjelző, világítás és a folyosó modulok cserélhetők vagy hozzáadhatók. Állandóan a járműhöz rögzítve vagy egy opcionális tetőrögzítő készlettel.

Memória funkció.

Polaritás felcserélés elleni védelem.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség	12–24 VDC
Üzemi hőmérséklet	–30°C - +60°C
IP minősítés	Fényhíd: IP65, LED modulok: IP67 LED
Szabványok	CE, ECE R10, ECE R65 (TA1/TB1/TR1), SAE J845 class 1 (opcionális), CISPR 25 class 3
Szélesség változatok	35 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm, 210 cm
Rögzítés	magnet, bracket, screw

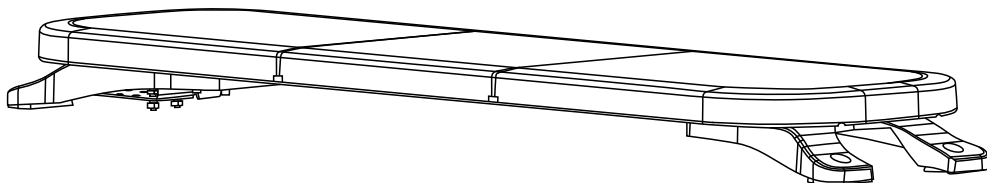

FIGYELEM!



- Ez a termék magas intenzitású LED modulokat tartalmaz.
- Működés közben ne nézzon közvetlenül a LED-ekbe, mert pillanatnyi vakságot és/vagy szemkárosodást okozhat..

VILLOGÁSI MÓDOK

35–60 CM: 26 VILLOGÁSI MÓD

1	szimpla villanás	10	8 villanás, felezve	19	gyors gorgás balra
2	dupla villanás	11	keresztben	20	középről oldalirányba
3	tripla villanás	12	összes, felezve	21	egyesével, 1 villanás
4	4 villanás	13	összes egyenként, gyorsan	22	egyesével, 3 villanás
5	8 villanás	14	forgás jobbra	23	körzés
6	egyenként, felezve	15	forgás balra	24	egy villanás a jobb felén
7	duplán, felezve	16	folyamatos villogás jobbra	25	egy villanás a bal felén
8	triplán, felezve	17	folyamatos villogás balra	26	folyamatos világítás
9	4 villanás, felezve	18	gyors forgás jobbra		

90–210 CM: 29 VILLOGÁSI MÓD

1	körzés	11	8 villanás, felezve	21	folyamatos villogás balra
2	szimpla villanás	12	egyesével, 1 villanás – lassú	22	középről oldalirányba
3	dupla villanás	13	egyesével, 1 villanás – gyors	23	nyíl balra
4	tripla villanás	14	egyesével, 8 villanás – lassú	24	nyíl jobbra
5	4 villanás	15	egyesével, 8 villanás – gyors	25	nyíl középről oldalirányba
6	8 villanás	16	befelé és kifelé – lassú	26	esti vezetés
7	egyenként, felezve	17	befelé és kifelé – gyors	27	egy villanás a bal felén
8	duplán, felezve	18	forgás jobbra	28	egy villanás a jobb felén
9	triplán, felezve	19	forgás balra	29	folyamatos világítás
10	4 villanás, felezve	20	folyamatos villogás jobbra		

Megjegyzés: Két színű módban minden villogási minta előbb az egyik színben fut végig, majd ezt követően a másik színben


RÖGZÍTÉS

90–120 CM:

2 TARTÓKONZOL, 2 TARTÓPÁNT

Folyamat:

1. Helyezze fel a gumi alátéteket a fényhid tartókonzoljaira - 1. ábra
2. Szerelje össze a tartópántokat a saroktartókkal a csavarokkal, alátétekkel és anyákkal – 2. ábra
3. Helyezze a fényhidat a jármű tetején a kívánt helyre (a fényhidat általában a tető közepére helyezendő).
4. Rögzítse a tartópánt segítségével a fényhidat - 3. ábra

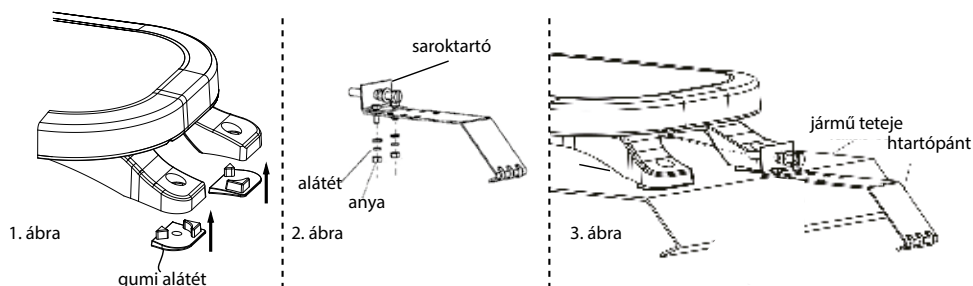


150–210 CM:

4 TARTÓKONZOL, TARTÓPÁNT NÉLKÜL


Folyamat:

1. Helyezze a fényhidat a jármű tetején a kívánt helyre (a fényhidat általában a tető közepére helyezendő).
2. Csavarozza a fényhidat a járműre.

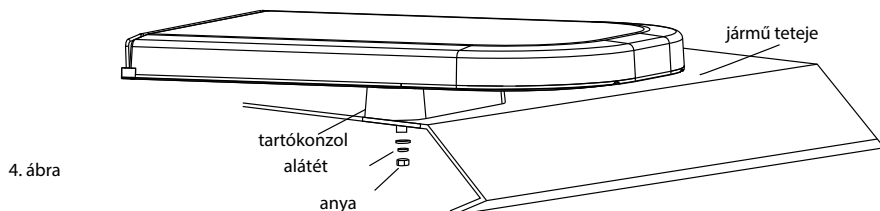

MEGJEGYZÉS


Felszerelés után bizonyosodjon róla, hogy a fényhid rögzítése biztonságos




CSATLAKOZÓK

35–60 CM: SZIVARGYÚJTÓ

Egy színű

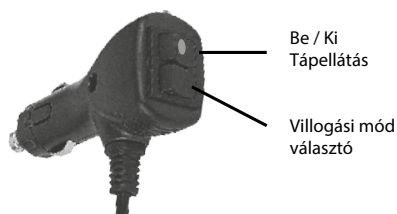

Két színű

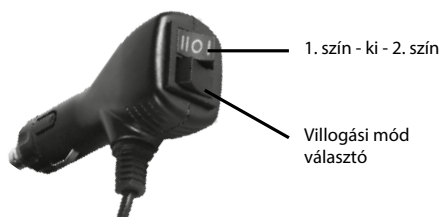

VEZETÉKEK (FUNKCIÓ MEMÓRIÁVAL)

PIROS

- + VDC

SZÜRKE:

- + VDC, második szín vezérlése két színű estén

FEKETE:

- föld

SÁRGA:

- Földre kötve az alábbi funkciókat szolgálja:
- 1 másodpercnél rövidebb: következő villogási mód.
- 1 - 3 másodperig: előző villogási mód.
- 3 - 5 másodperig: vissza az első villogási módra.
- 5 másodpercnél hosszabb: kikapcsolás. A tápfeszültség visszakapcsolásakor az előző villogási mód tér vissza.

FEHÉR:

- Szinkronizáció
- Kössze össze az összes lámpa fehér vezetéket a szinkronizációhoz.

90–210 CM:

ÖSSZESEN 4 TÍPUS:

- 2 típus csatlakozódoboz nélkül
- 2 típus csatlakozódobozzal

CSATLAKOZÓDOBOZ NÉLKÜL

1. VARIÁCIÓ: KÖZVETLENÜL 4 VEZETÉKKEL

PIROS

- pozitív +

FEKETE:


- negatív –

SÁRGA:

- villogási mód választó
- kapcsolja pozitívrá a villogási mód váltásához

KÉK:

- szinkronizáció

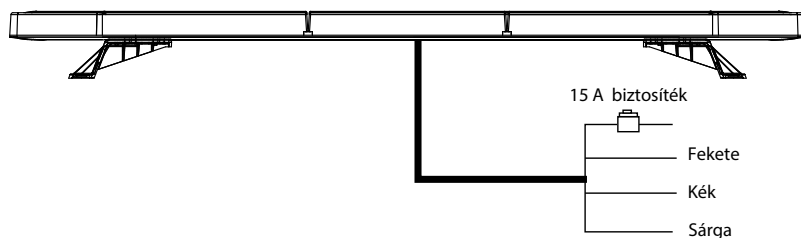

2. VARIÁCIÓ: KÖZVETLENÜL VEZÉRLŐEGYSÉGGEL (szabvány)


PIROS

- pozitív +

FEKETE:

- negatív –

Villogási mód választás a vezérlőegység gombjaival

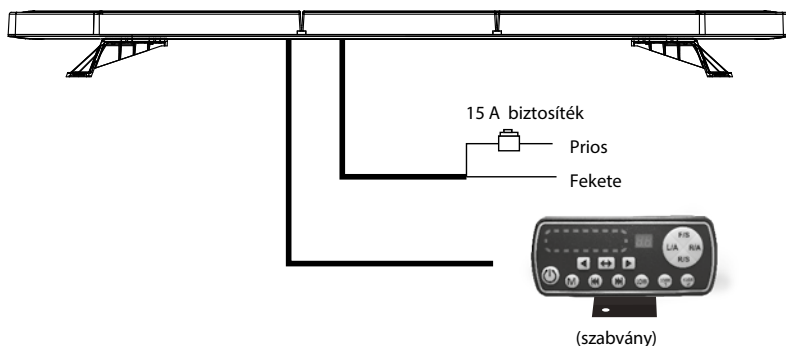

Vezérlő funkciói:

	be/kikapcsolás		nyíl balra
	villogási minta be/kikapcsolása		nyíl középről oldalirányba
	előző mód		nyíl jobbra
	következő mód		bal oldal megvilágítása
	alacsony teljesítmény		jobb oldal megvilágítása
	egy szín (illetve váltás a következő színre két szín esetében)		elülső lámpák
	két szín		hátsó lámpák

CSATLAKOZÓDOBOZZAL


3. variáció: CSATLAKOZÓDOBOZZAL (vezérlő nélkül)

PIROS:

- pozitív +

FEKETE:

- negatív -

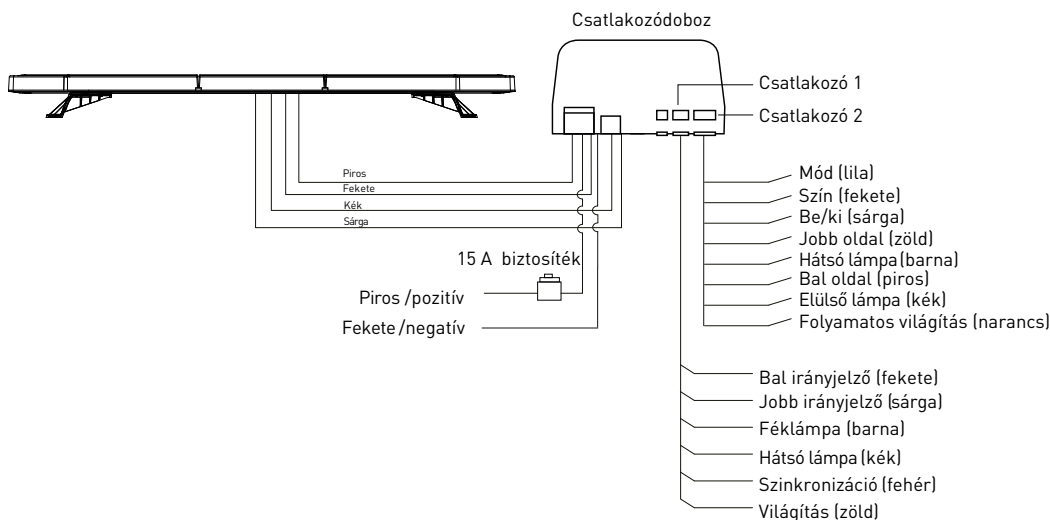

- Funkciók választása az 1-2 csatlakozók vezetékével lehetséges.
- A felhasználás módjától függően néhány vezeték bekötése nem szükséges.

8 vezetékek funkciói (2. csatlakozó):

1. Sárga (be/ki): Alkalmazzon feszültséget a piros (pozitív) vezetékről a fényhíd bekapcsolásához.
2. Lila (villogási mód választó): Alkalmazzon feszültséget a piros (pozitív) vezetékről 1 másodpercnél rövidebb ideig a következő módra váltáshoz.
3. Piros/zöld (bal/jobbs oldal): Alkalmazzon feszültséget a piros (pozitív) vezetékről 1 másodpercnél rövidebb ideig az aktiváláshoz.
4. Kék/barna (elülső/hátsó lámpák): Alkalmazzon feszültséget a piros (pozitív) vezetékről 1 másodpercnél rövidebb ideig az aktiváláshoz.
5. Narancs (folyamatos): Alkalmazzon feszültséget a piros (pozitív) vezetékről 1 másodpercnél rövidebb ideig az aktiváláshoz.
6. Fekete (szín): Hagyja figyelmen kívül egyszínű fényhídnál. Két színű fényhíd esetén alkalmazzon feszültséget a piros (pozitív) vezetékről 0-1 másodpercig a váltáshoz. Megismételve színt vált.

6 vezetékek funkciói (1. csatlakozó):

1. Barna/kék (fék/hátsó lámpák): Alkalmazzon feszültséget a piros (pozitív) vezetékről 1 másodpercnél rövidebb ideig az aktiváláshoz.
2. Fekete/sárga (bal/jobbs irányjelző): Alkalmazzon feszültséget a piros (pozitív) vezetékről 1 másodpercnél rövidebb ideig az aktiváláshoz.
3. Zöld (világítás): Alkalmazzon feszültséget a piros (pozitív) vezetékről 1 másodpercnél rövidebb ideig az aktiváláshoz.
4. Fehér (szinkronizáció): Egy másik azonos típusú fényhíddal való szinkronizációhoz kössze össze azok pozitív, negatív és sárga vezetékeit egymással egy csatlakozódobozban, és csatlakoztassa az egyik kék vezetéket a csatlakozódobozhoz.


4. VARIÁCIÓ: CSATLAKOZÓDOBOZZAL ÉS VEZÉRLŐEGYSÉGGEL

PIROS:

- pozitív +

FEKETE:

- negatív –

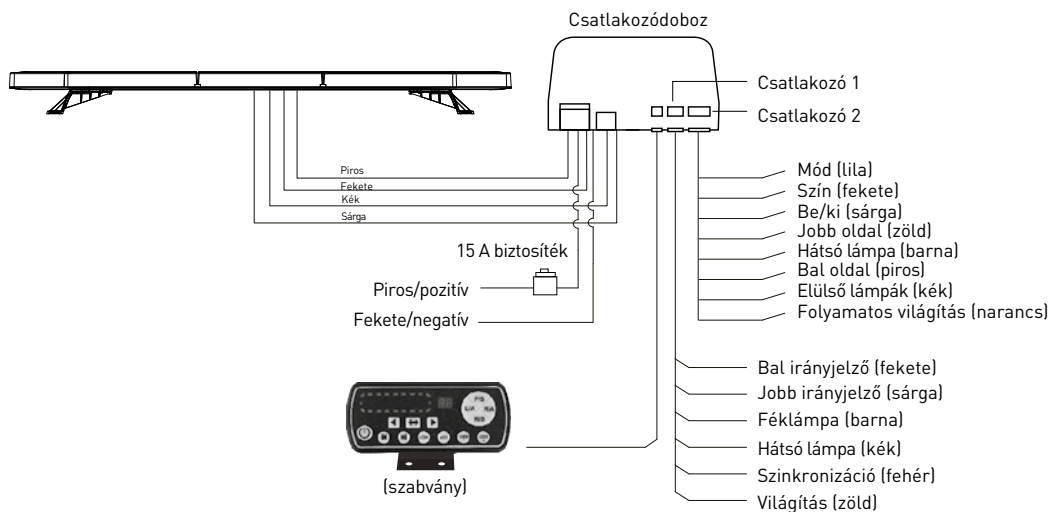

- Funkciók választása a vezérlőegység gombjaival vagy az 1-2 csatlakozók vezetékével lehet. A vezetékek használata esetén az előző oldal alapján vezérelhető a fényhíd.
- A felhasználás módjától függően néhány vezeték bekötése nem szükséges.

Vezérlő funkciói:

	Be/kikapcsolás		Nyíl balra
	Villogási minta be/kikapcsolása		Nyíl középről oldalirányba
	Előző mód		Nyíl jobbra
	Következő mód		Bal oldal megvilágítása
	Alacsony teljesítmény		Jobb oldal megvilágítása
	Egy szín (illetve váltás a következő színre két színű fényhídnál)		Elülső lámpák
	Két szín		Hátsó lámpák

MEGJEGYZÉS


- A 8 vezetékes kábelköteg használata esetén húzza ki a vezérlőt a csatlakozódobozból.
- Az alapértelmezett konfiguráció az oldalsó világítás. További funkciók, mint az első/hátsó lámpa, irányjelző, megvilágítás stb konfigurálhatóak külön.

KARBANTARTÁS


LED MODULOK CSERÉJE

Az új LED modult a régi modul eltávolítása után annak helyére kell beszerelni, és az új modulnak meg kell egyeznie a régivel meghibásodás elkerülése érdekében.

1. Nyissa fel a fényhíd fedelét.

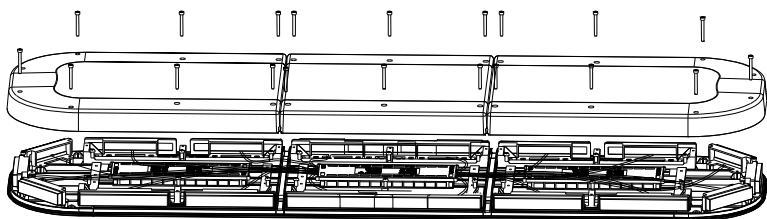

2. Helyezze az új LED modulokat a régi helyére és rögzítse őket. Ezután helyezze vissza a fedelet.

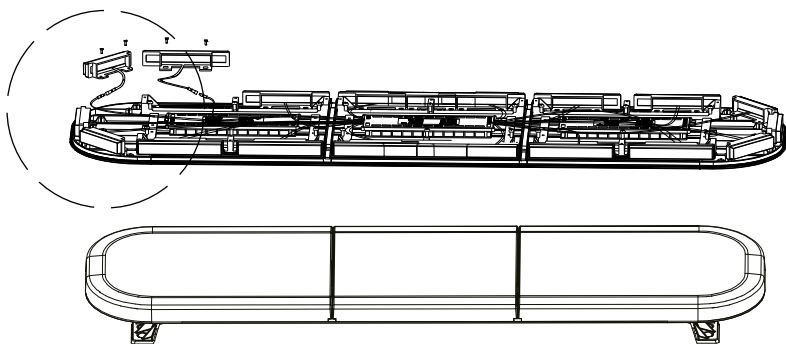

MEGJEGYZÉS

- A LED modulok vagy az alaplap cseréje előtt csatlakoztassa le a tápfeszültséget.
- Működés közben ne nézzen közvetlenül a LED-ekbe, mert pillanatnyi vakságot és/vagy szemkárosodást okozhat.

ALAPLAP CSERÉJE

Folyamata:

1. Csere előtt készítsen egy fotót a pontos szerelés érdekében.
2. Vágja el az alaplaphoz csatlakozó 4 vezetéket, majd cserélje ki az alaplapot, amelyet a könnyebb szerelés érdekében csatlakoztasson sorkapocs használatával.
3. Az alaplap négy sarkától futó vezetékek a doboz két oldalán található résben kell futniuk.

