


Alkatrész Használati útmutató

1. Alkatrész cseréjének előkészítése:

Biztonsági figyelmeztetés:


1.1 Bizonyosodjon meg róla, hogy az összes erőátviteli alkatrész és csatlakozás (elektromos, pneumatikus és hidraulikus) a jármű gyártójának utasításai szerint le van kapcsolva, és nem lehet könnyen visszakapcsolni. Ha lehetséges, távolítsa el a gép vagy a rendszer fő biztosítékát.

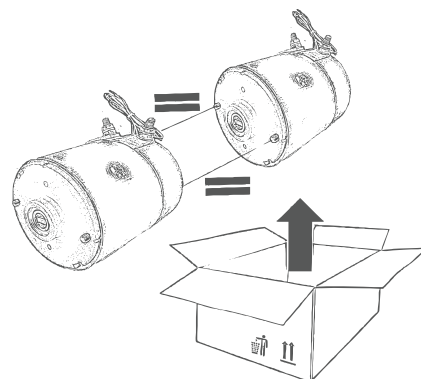

1.2. A jármű akkumulátorának leválasztása

Figyelem!

- A jármű akkumulátorának leválasztása a jármű bizonyos rendszereiben. kódok elvesztését eredményezheti. Ebben az esetben a rendszereket újra kell programozni vagy újra be kell írni a kódokat.
- Az akkumulátor leválasztása előtt kövesse a jármű gyártójának ajánlásait.
- Távolítsa el az akkumulátor negatív vezetéket a rövidzárlat elkerülése érdekében.

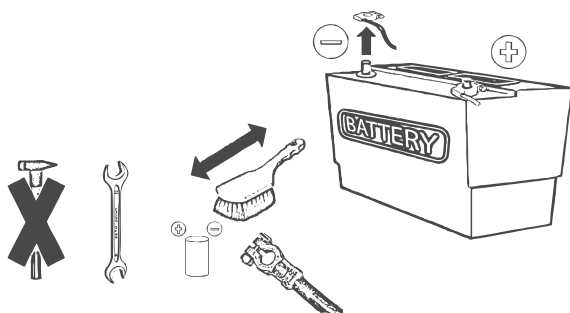

2. Alkatrész cseréjének lépései:

2.1 Távolítsa el a régi (hibás) alkatrészt. Ügyeljen a kapcsolódó alkatrészek megóvására! Mindig kövesse a gép vagy rendszer gyártójának utasításait!

2.2 Bizonyosodjon meg róla, hogy a beszerezni kívánt új alkatrész megegyezik az imént eltávolított régi alkatrésszel. Weboldalunk vagy katalógus segítségével ellenőrizze a cikkszámot, a termék tulajdonságait, paramétereit.

2.3 Ellenőrizze az alábbi pontokat is:

- Ellenőrizze, hogy az új alkatrész nem sérült meg szállítás közben.
- Maradéktalanul távolítsa el a termék csomagolását, szállításhoz használt rögzítőanyagokat.

2.4 Szerelje be az új alkatrészt a régi helyére. Vegye figyelembe a gép vagy rendszer gyártójának utasításait is!

2.5 Szükség esetén húzza meg a rögzítőcsavarokat a megfelelő nyomatékkal. A nem megfelelő meghúzási nyomaték hibás működést, szivárgást vagy fokozott kopást okozhat.

2.6 Csatlakoztassa a vezetékeket az akkumulátorhoz vagy tápegységhez

3. Ellenőrzés

3.1 Ellenőrizze, hogy a teljes rendszer megfelelően működik-e a gép vagy a rendszer gyártójának előírásai szerint.

